TR DMAX®

PROFESSIONAL POWER TOOLS

AKÜLÜ DARBELİ MATKAP

CORDLESS IMPACT DRILL



Kullanım Kılavuzu

Instruction Manual

20V 2.0Ah LITHIUM-ION

www.dmaxtools.com

Çağrı Merkezi
0850 840 92 34

DMX3006
MODEL NO: C3221

Voltaj	20V 2.0 Ah
Yüksüz Hız	0-380 / 0-1600 / 0-2000 D/Dk
Max. Tork	85 Nm / 2 Vites
Mandren	1.0-13 mm
Şarj Süresi	Hızlı Şarj - 50 dk
Akü	2.0 Ah li-Ion-2 Adet

MAKİNANIN KURULUMU

Bataryanın Şarj Edilmesi

DİKKAT! Yeni batarya tamamen şarj edilmemiştir ve bu nedenle cihaz ilk kez kullanmadan önce şarj edilmelidir.

Bataryaları tutarken her iki uca aynı anda dokunmayın, aksi takdirde depolanmış enerjinin kısmen deşarj olmasına yol açacak batarya ömrünü olumsuz etkileyecektir.

Bataryayı 4 ile 40°C arasındaki bir ortam sıcaklığında şarj edin.

Bu cihaz, sadece 0 ile 45°C sıcaklık aralığında şarj edilmesine izin veren bir NTC sıcaklık kontrol sistemine sahiptir.

Batarya boşken cihaz koruyucu bir devre yardımıyla kapatılır. Aletin ucundaki takım dönmez.

Şarj cihazını (11) şebeke prizine takın. Kırmızı pilot ışığı yanacaktır.

Batarya kilidi düğmesine (8) basarak ve bataryayı (9) cihazdan çekerek dışarı çıkarın.

Bataryayı (9) şarj cihazına (11) yerleştirin.

Bataryanın şarj olduğunu göstermek üzere kırmızı pilot ışığı sürekli yanacaktır ve yeşil pilot yanıp sönecektir.

Şarj işlemi tamamlanınca kırmızı pilot ışığı söner ve yeşil pilot ışığı sürekli yanar.

Batarya şarj olunca şarj cihazını şebeke prizinden ayırın.

Batarya kilidi düğmesine (8) basarak ve bataryayı (9) cihazdan çekerek dışarı çıkarın.

Batarya Şarj Kontrolü

Düğmeye (14) bastığınızda batarya pilot ışıkları şarj seviyesini gösterecektir.

Kullanım Talimatları

Ürün ambalajının tamamen sökülmüş olmasını sağlayın.

Cihazı kullanmak istediğiniz şekilde hazırlayın.

Bir Matkap Ucu Takmak

Matkabın mandrenini (1) açmak için tamamen kapalı durumdayken, mandrenin arka kısmını sıkıca tutarken mandrenin ön kısmını saat yönünün tersine çevirin.

İş için gerekli matkap ucu, tornavida ucu veya diğer alet/ aksesuarı mandrene yerleştirin. Ucu iyice sıkabilmek için ucu gidebildiği yerin sonuna kadar mandrenin içine doğru itin. Mandrenin arka kısmını sıkıca tutarken mandrenin ön kısmını saat yönünde sıkı bir şekilde kapanıncaya kadar çevirin.

Aksesuarları mandrenden çıkarmak için aynı adımları yukarıda gösterildiği gibi ancak tersi sırayla uygulayın.

Vida Sıkma, Delme/Vida Gevşetme

Delmek veya vida sıkmak için DAİMA dönüş yönünü saat yönünde (CW) ayarlayın.

Vida gevşetmek için, dönüş yününü saat yönünün tersine (CCW) ayarlayın.

Vidalama yönünü değiştirirken cihaz kullanılmamalıdır.

Dönüş Yönü Seçimi

Aletin motoru çalışırken dönüş yönünü değiştirmeyin.

Cihazda dönüş yönünü değiştirme imkânı sağlayan bir düğme (6) bulunmaktadır.

Elektronik Devir Kontrolü

Cihazın devir hızı açma/kapama anahtarına (7) uygulanan baskıya göre ayarlanabilir. Bu özellik çok faydalıdır, çünkü yapılması gereken çalışma türüne göre cihazın devir hızının adapte edilebilmesini sağlar.

Cihaz sürekli düşük devirde çalışırsa cihazın ömrü önemli ölçüde azalacaktır.

Mekanik Devir Hızı Değişikliği

1. devir hızı: Düğmeyi (12) geriye alın.
2. devir hızı: Düğmeyi (12) ileri alın.

Devir değiştirirken cihaz kullanımda olmamalıdır.

FONKSİYON SEÇİMİ

Vidalama

Seçme düğmesini (10) cihazın üzerindeki oku () işaretine getirin.

İstenen sonuca ulaşana kadar seçme düğmesini (2), (1) ila (20) arasına getirin.

Matkap

Seçme düğmesini (10) cihazın üzerindeki oku ( ) işaretine getirin.

Darbeli Matkap Özelliği

Seçme düğmesini (10) cihazın üzerindeki oku ( ) işaretine getirin.

FONKSİYON SEÇİMİ

Vidalama

İstenen sonuca ulaşana kadar seçme düğmesini (2), (1) ila (20) arasına getirin.

Matkap

Seçme düğmesini (2) cihazın üzerindeki oku ( ) işaretine getirin.

Kullanım

Cihazda istediğiniz fonksiyonu seçin. (2)

Cihazı açma/kapama düğmesine (7) basarak açın.

Cihazı Kullandıktan Sonra

Açma/kapama anahtarından cihazı durdurun.

İşletme Malzemeleri

Daima kendi cihazınızın modeline özgü olarak tasarlanmış orijinal işletme malzemeleri kullanın.

Bu malzemeler uzman mağazalarda mevcuttur.

Aleti çalıştırmaya başlamadan önce bu ORİJİNAL talimatları okuyun ve gelecekte başvurmak için saklayın. Bu talimatlara uyulmaması ve dikkat edilmemesi kazalara neden olabilir.

ELEKTRİKLİ ALETLER GENEL GÜVENLİK UYARILARI



UYARI: Tüm güvenlik uyarılarını ve tüm talimatları okuyunuz. Uyarılara ve talimatlara uyulmaması elektrik çarpmasına, yangın ve/veya ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Gelecekte başvurmak için tüm uyarıları ve talimatları saklayınız

"Elektrikli alet" terimi, prize takılan (kablolu) elektrikli alet veya batarya ile çalışan (kablosuz) elektrikli alete atıfta bulunur.

Çalışma Alanı Güvenliği

Çalışma alanını temiz tutun ve iyi aydınlatın. Dağınık ve karanlık alanlar kazalara davetiye çıkarır.

Elektrikli aletleri alevlenir sıvılar, gazlar veya tozlar gibi patlayıcı atmosferlerde kullanmayın. Elektrikli aletler toz veya dumanları tutuşturabilecek kıvılcımlar açığa çıkarır.

Bir elektrikli aleti çalıştırırken çocukları ve etrafınızdaki kişileri uzak tutun. Dikkat dağılması kontrolü kaybetmenize neden olabilir.

Elektrik Güvenliği

Elektrikli aletin fişleri prize uymalıdır. Fişte hiçbir surette değişiklik yapmayın. Topraklı elektrikli aletler ile birlikte herhangi bir adaptör fişi kullanmayın. Üzerinde değişiklik yapılmamış fişler ve uygun prizler elektrik çarpma riskini azaltır.

Borular, radyatörler, ocak veya soğutucular gibi topraklanmış yüzeylerle vücut temasından kaçının. Vücudunuz topraklıysa, elektrik çarpma riski daha yüksektir.

Elektrikli aletleri yağmura veya ıslak koşullara maruz bırakmayın. Bir elektrikli aletin içine su girmesi, elektrik çarpması riskini arttıracaktır.

Kabloyu başka amaçlar için kullanmayın. Kabloyu, elektrikli aleti taşımak, çekmek veya priz bağlantısından çıkartmak için asla kullanmayın Kabloyu ısıdan, yağdan, keskin kenarlar veya hareketli parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar, elektrik çarpması riskini arttıracaktır.

Elektrikli bir aleti dış mekânlarda çalıştırırken, dış mekân kullanımı için uygun olan bir uzatma kablosu kullanın. Dış mekân kullanımına uygun bir kablonun kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.

Eğer elektrikli aleti rutubetli bir yerde çalıştırmak kaçınılmaz ise, kaçak akım rölesi (KAR) korumalı bir elektrik kaynağı kullanın. Artık akım koruma rölesi kullanmak, elektrik çarpması riskini azaltır.

Kişisel Güvenlik

Elektrikli bir aleti çalıştırırken tetikte olun, ne yaptığınıza dikkat edin ve sağduyulu olun. Yorgun olduğunuzda veya uyuşturucu, alkol veya ilaç etkisi altındayken elektrikli bir aleti kullanmayın. Elektrikli aletleri çalıştırırken bir anlık dikkatsizlik, ciddi kişisel yaralanmalara yol açabilir.

Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Her zaman koruyucu gözlük takın. Uygun koşullar için kullanılan toz maskesi, kaymaz güvenlik ayakkabıları, kask veya kulak koruyucu gibi koruyucu ekipmanlar kişisel yaralanmaları azaltır.

İstenmeden yapılan çalıştırmayı engelleyin Güç kaynağına ve/veya bataryaya bağlamadan, aleti kaldırmadan veya taşımadan önce anahtarın kapalı konumda olduğundan emin olun. Parmağınız anahtarın üzerindeyken elektrikli aletleri taşımak veya açık konumdayken elektrikli aletlere enerji vermek kazalara davetiye çıkartır.

Aleti çalıştırmadan önce tüm ayar anahtarlarını çıkarın. Elektrikli aletin hareketli parçalarına takılı herhangi bir anahtar kişisel yaralanmayla sonuçlanabilir.

Fazla uzanmayın. Her zaman ayaklarınız sağlam bir şekilde yere basın ve dengenizi koruyun. Bu, beklenmeyen durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol edilebilmesini sağlar.

Uygun şekilde giyinin. Bol giysiler giymeyin ve takı takmayın. Saçınızı, giysilerinizi ve eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak tutun. Bol giysiler, takı veya uzun saç hareketli parçalar tarafından kapılabilir.

Eğer cihazlar, toz giderme veya toplama tesisatlarına sahipse, bunların bağlı olduklarından ve düzgün şekilde kullanıldıklarından emin olun. Toz toplamanın kullanılması, toz ile ilişkili tehlikeleri azaltabilir.

Elektrikli Aletin Kullanımı ve Bakımı

Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru elektrikli alet, işi tasarlanmış olduğu hızda daha iyi ve daha güvenli bir şekilde yapacaktır.

Anahtar aleti açıp kapatmıyorsa, aleti kullanmayın. Düğme aracılığıyla kontrol edilemeyen elektrikli aletler, tehlikelidir ve tamir edilmelidirler.

Herhangi bir ayar yapmadan, aksesuarları değiştirmeden ya da aleti saklamadan önce fişi güç kaynağından çekin ve/veya batarya takımını aletten sökün. Bu tür koruyucu güvenlik önlemleri, elektrikli aletin kazara çalışma riskini azaltır.

Kullanılmayan elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın ve elektrikli alet hakkında ya da bu talimatlar hakkında bilgisi olmayan kişilerin aleti kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz kişilerce kullanıldığında tehlikelidir.

Elektrikli aletlerin bakımını yapın. Hareket eden parçaların yanlış hizalanıp hizalanmadığını ya da zorlanıp zorlanmadığını, herhangi bir parçanın kırılıp kırılmadığını ve elektrikli aletin çalışmasını etkileyebilecek herhangi bir durum olup olmadığını kontrol edin. Eğer zarar gördüyse, kullanmadan önce tamir ettirin. Pek çok kaza, elektrikli aletlerin bakımının düzgün bir şekilde yapılmamasından kaynaklanmaktadır.

Kesme aletlerini keskin ve temiz tutun. Düzgün bir şekilde bakımı yapılmış, keskin kesme kenarlarına sahip kesme aletleri, daha az tutukluk yapar ve bunların kontrol edilmesi daha kolaydır.

Elektrikli aleti, aksesuarları ve alet uçlarını ve benzerlerini bu talimatlara uygun olarak ve çalışma koşulları ve yapılacak olan işi dikkate alarak kullanın. Elektrikli aletin kullanım amacı dışındaki bir iş için kullanılması, tehlikeli durumlara yol açabilir.

Bataryalı Aletin Kullanım ve Bakımı

Yalnızca üreticinin tavsiye ettiği şarj cihazlarıyla şarj edin. Belli bir batarya grubuna uygun olan bir şarj cihazı başka bir batarya ile kullanıldığı zaman yangın riski meydana getirebilir.

Elektrikli aletleri özel olarak o alet için tasarlanmış batarya takımlarıyla kullanın.

Batarya takımları kullanımda değilken, bağlantı uçlarının köprülenmesine yol açabilecek bozuk paralar, çiviler, vida veya diğer küçük metal nesnelerden uzakta depolayın. Batarya uçlarını kısa devre etmek yanıklara veya yangına yol açabilir.

Uygun olmayan koşullarda, bataryadan sıvı sızıntısı olabilir; temastan kaçının. Eğer kazara asitle temas ederseniz, temas eden yeri hemen su ile yıkayın. Asidin gözünüze temas etmesi durumunda, hemen tıbbı yardıma başvurun. Bataryadan sıvı sızıntısı cilt tahrişine ve yanıklara neden olabilir.

Matkaplar ve Tornavidalar İçin Güvenlik Uyarıları

Çalışma gerçekleştirirken, kesme aksesuarının gizlenmiş bir kablo sistemine veya kendi kablosuna temas etme olasılığına karşın elektrikli aleti yalıtkan kavrama yüzeylerinden tutun. Kesme aksesuarının "elektrikli" bir tel ile teması, aletin açıktaki metal parçalarını "elektrikli" hale getirir ve aleti çalıştıran kişiye elektrik çarpmasına yol açar.

Aletin ucu sıkıştığında elektrikli aleti derhal kapatın. Tepmeye yol açabilecek yüksek reaksiyon torku için hazır olun. Elektrikli alet aşırı yüke maruz kaldığında aletin ucu sıkışır veya iş parçasına sıkışıp kalır.

Makineyi sağlam bir kavramayla tutun. Yüksek reaksiyon torku vidaları sıkma ve gevşetme sırasında kısa bir süreliğine oluşabilir.

Bataryayı ısıya örn. sürekli, yoğun güneş ışığına, ateşe, suya ve ıslanmaya karşı koruyun.

Patlama Tehlikesi

Bataryanın hasar görmesi ya da hatalı kullanılması halinde, bataryadan buharlar yayılabilir. Alanı havalandırın ve şikâyetler olması halinde tıbbı yardıma başvurun Buharlar solunum sistemini tahriş edebilir.

Ek Güvenlik Uyarıları



DİKKAT! Aşırı ısınmayı önlemek için cihazın üzerini örtmeyin.

Hava giriş ve çıkışlarının kumaş, bez vs. tarafından tamamen veya kısmen kapanmamasını sağlayın, çünkü bu durum yangın riskini arttırır.

Kablosu veya fişi hasarlıyken cihazı kullanmayın.

Cihazın fişini prize takmadan önce cihaz etiketinde gösterilen voltaj ile şekilde voltajının aynı olduğundan emin olun.

Cihaz muhafazalarından herhangi biri kırılırsa elektrik çarpması ihtimalini ortadan kaldırmak için cihazın şebeke bağlantısını derhal kesin.

Cihaz yere düşerse, gözle görülür hasar izleri veya sızıntı varsa cihazı kullanmayın.



DİKKAT! Cihazın bakımını cihaz kuruyken yapın.

Elektrik kablosunun durumunu kontrol edin. Hasarlı veya dolaşmış kablolar, elektrik çarpması riskini arttıracaktır.

Cihazı açık havada kullanıyorsanız uygun bir uzatma kablosu kullanın.

Fişe ıslak ellerle dokunmayın.

Üzerinde çalışılacak parçayı yerine sabitlemek için kelepçe veya işkence kullanın. Her iki el aleti kontrol edecek şekilde boş kaldığında çalışma daha güvenli olacaktır.

Cihaz çalışırken hareketli hiçbir parçasına dokunmayın.

Ahşap ve metal yüzeyleri ve kurşunlu boyayla kaplı yüzeyleri zımparalarken oluşan toza temas etmek ve bu tozu teneffüs etmekten kendinizi koruyun. İlgili iş sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliklerine uygun koruyucu donanım kullanın.

Amyant / asbest ve/veya silisli taşlarla çalışırken meydana gelen toz sağlığınız için son derece zararlıdır. Bu tozu solumamak için geçerli kazaları önleme yönetmeliklerine uygun koruyucu maske takın.

Elektrik çarpmasını engellemek için çalışırken elektrik kabloları ve gaz veya su tesisatından uzak durmaya dikkat edin.

Her kullanımdan önce cihazın elektrik kablosunu tamamen açın.

Cihazı aksesuarları uygun şekilde takılmadan kullanmayın.

Cihazı, üzerine takılmış aksesuarları veya sarf malzemeleri arızalıysa kullanmayın. Bunları derhal değiştirin.

Açma/kapama anahtarı çalışmıyorken cihazı kullanmayın.

Cihazın çalışma kapasitesini zorlamayın. Her uygulama için doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru elektrikli alet, işi tasarlanmış olduğu hızda daha iyi ve daha güvenli bir şekilde yapacaktır.

Ne olursa olsun batarya/bataryaların kapağını açmayın.

Batarya uçlarını kısa devre etmeyin, aksi takdirde bir patlama veya yangın meydana gelebilir.

Batarya/bataryalar 40°C'nin altındaki bir sıcaklıkta depolanmalıdır.

Kullanılmadığı zaman ve herhangi bir temizlik işlemi yapmadan önce akü şarj cihazının şebeke ile bağlantısını kesin.

Cihazı bir süre kullanmayacaksınız bataryaları çıkarın.

Bu cihaz bir oyuncak değildir. Cihazla oynamamalarını sağlamak üzere çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.

Bu cihaz yetişkinlerin kullanımı için tasarlanmıştır. Bu ürünün engelliler, çocuklar veya kullanmaya alışık olmayan kişiler tarafından kullanılmasına izin vermeyin.

Bu cihaz çocuklar ve/veya engellilerin ulaşamayacağı bir yerde saklanmalıdır.

Cihazı, kuru, toz bulunmayan, doğrudan güneş ışığı almayan bir yerde tutun.

Cihazı yüksüz olarak 30 saniye güvenli bir pozisyonda çalıştırın. Ciddi titreşim veya başka kusurlar tespit ederseniz cihazı derhal durdurun. Ardından problemi kontrol edin ve/veya arızalar ve onarım maddesinde açıklanan şekilde hareket edin.

BELGE AÇIKLAMASI

Güvenlik önerisini dikkatli bir şekilde okuyun. İlgili simgelere ve anlamlarına dikkat edin. Kullanım kılavuzunda belirtilen adımların sıralarını değiştirmeyin. Kullanım kılavuzunda belirtilen hiçbir adımı atlamayın. Bu kullanım kılavuzunun yer alan güvenlik tavsiyelerine çok dikkat edin. Bunlar, dikkat çekici bir şekilde "Dikkat" veya "Tehlike" simgeleri ile işaretlenmişlerdir.

Bu kullanım kılavuzunda ve cihazda aşağıdaki simgeler kullanılabilir:



DİKKAT:
Yaralanma riskini azaltmak için kullanım kılavuzunu okumalısınız.



Koruyucu eldiven kullanın.



Ambalaj ve aleti çevreye dost bir şekilde imha edin!



Asbest içeren malzeme ile çalışmayın, toz maskesi takın.



Sınıf II cihaz



İşitme koruması takın.



Avrupa Birliği sağlık, güvenlik ve çevre koruma mevzuatına uygundur



Koruyucu gözlük takın.

- Aletleri talimatlara uygun şekilde temizleyin ve kurumasına izin verin.
- Aletler uzun bir süre kullanılmayacaksa, orijinal ambalajında saklanmalıdır.
- Aletleri çocukların erişemeyeceği, kuru ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın.
- Aletleri taşımadan önce her zaman kapatın.
- Aletleri daima bu amaçla tasarlanmış olan tutma yerini kullanarak taşıyın.
- Özellikle aletler bir araba veya başka bir araç ile taşınacaksa, taşıma sırasında aletlerin devrilme veya titreşime ve darbelere maruz kalma tehlikesi altında olmadığından emin olun.

ÇEVRENİN KORUNMASI ve BERTARAF

Bu cihazın ambalajını oluşturan malzemeler, atık toplama, sınıflama ve geri dönüşüm sisteminde bulunmaktadır. Bunları atmak istediğinizde, her malzeme tipine uygun halka açık geri dönüşüm konteynerlerini kullanın.

Ürünün faydalı ömrü sonunda ve Elektrikli Cihazlar ve Elektronik Atık türündeki bir konteynere atmadan önce bataryalarını çıkarın ve uygun konteynere bırakın.

Bu ürün, çevreye zararlı olduğu kabul edilen maddeler içermez.



Bu sembol, ürünün içinde bir batarya veya bataryalar olabileceğini; kullanıcının ürünü bertaraf etmeden önce bunları çıkarması gerektiğini, Elektrik ve Elektronik Ekipman Atığı (WEEE) şeklinde seçici toplama yapan yetkili bir atık toplama merkezine bırakmanızı ifade etmektedir. Bataryaların usulüne uygun olarak izin verilen konteynerlere atılması gerektiğini unutmayın. Bunları ateşe atmayın.

BAKIM ve ONARIM

Herhangi bir temizlik işlemi yapmadan önce akü şarj cihazının şebeke ile bağlantısını kesin ve soğumaya bırakın.

Elektrik donanımını ve şebeke bağlantısını, ıslak bir bezle silin ve kurutun. **ASLA SUYA VEYA BAŞKA BİR SIVIYA DALDIRMAYIN.**

Ekipmanı birkaç damla deterjanlı nemli bir bezle silip kurutun.

Cihazı temizlemek için solvent veya ağartıcı gibi asidik veya bazik ürünler veya aşındırıcı ürünler kullanmayın.

Cihazın iç kısımlarına hasar vermemek için hava menfezlerine su veya diğer sıvıların girmesine izin vermeyin.


Cihazı asla suya veya başka bir sıvıya daldırmayın veya akan suyun altına tutmayın.

Cihazın temizliği iyi seviyede tutulmazsa yüzeyi ayrışabilir cihazın faydalı ömrünü olumsuz etkileyebilecek ve kullanımını güvensiz hale getirebilecektir.

Normal aşınma ve yıpranma, aşırı yüklenmeye veya yanlış kullanıma bağlı hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

Elektrikli aletinizin bakımını, sadece orijinal yedek parçaları kullanan deneyimli bir tamirciye yaptırın. Bu, elektrikli aletin güvenliğinin sağlanmasını garanti altına alacaktır. **Servis bilgileri aşağıda yer almaktadır.**

Açılım Şeması

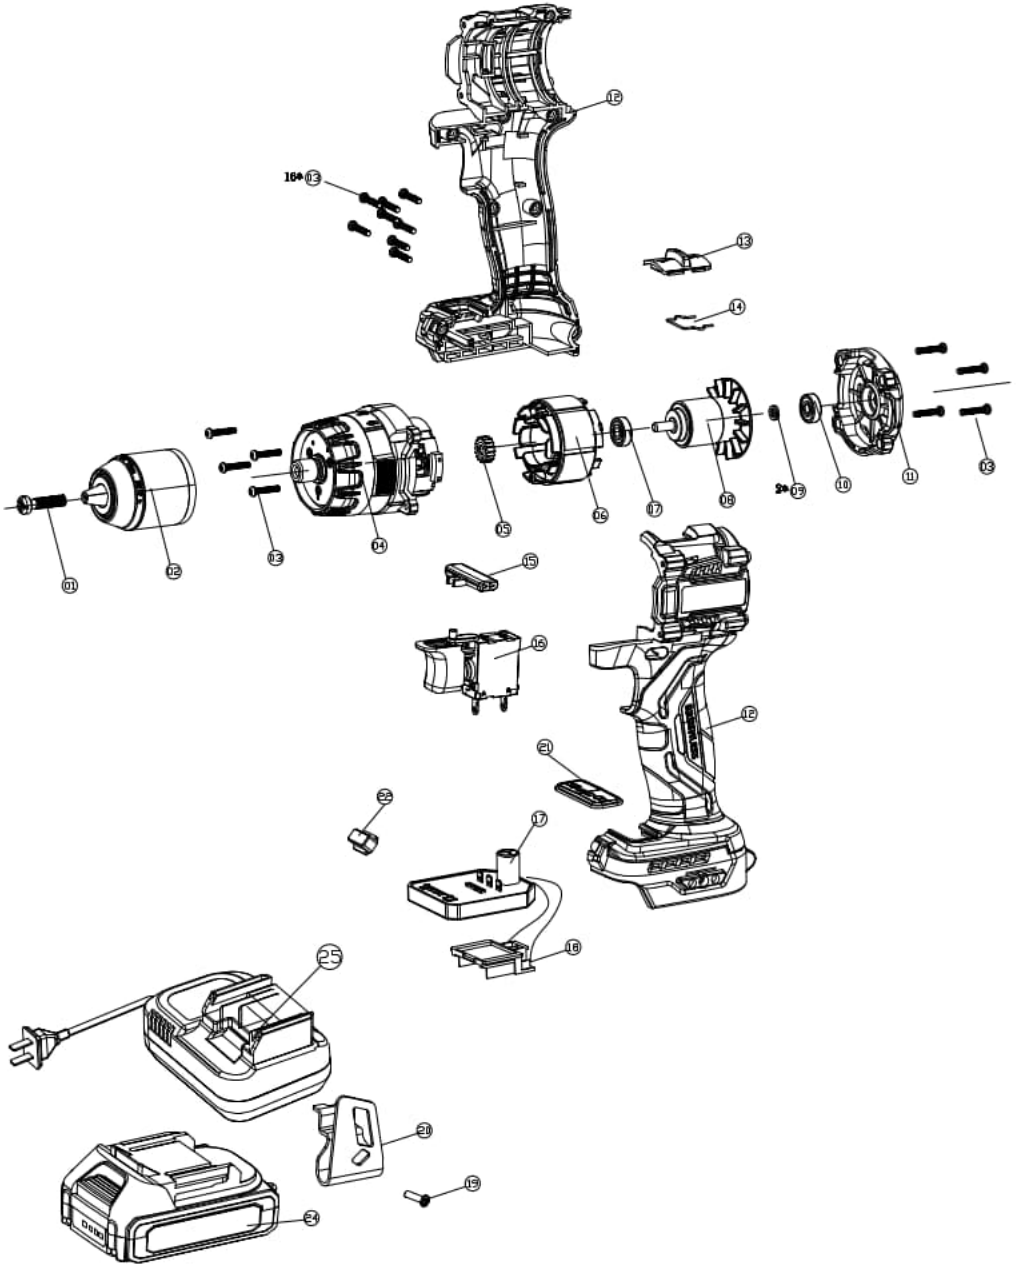

Parça Listesi

No	Parça İsmi
01	Vida M6×22
02	Matkap Mandreni
03	Vida ST3×16
04	Dişli Kutusu
05	Motor Dişlisi
06	Stator
07	Rulman 625
08	Endüvi
09	Conta
10	Rulman 625RS
11	Arka Kapak
12	Motor Gövdesi
13	Hız Düğmesi
14	Vites Teli
15	Anahtar Kolu
16	Anahtar
17	Kontrol Ünitesi
18	Pimler
19	Vida M4×6
20	Kemer Tokası
21	Dekoratif Panel
22	LED Lamba Kapağı
23	Yok / Uygulanamaz
24	Batarya Paketi
25	Şarj Cihazı

Yetkili Servislerimiz

İL	SERVİS ADI	ADRES	TELEFON
İstanbul	**Merkez Servis**	Altınşehir Mah Kumru Cad. No:35B	0216 729 29 81
Adana	**Erol Teknik - Erol Uyğul**	Karasoku Mah 28012 Sok No-10/b	0533 362 24 15
Afyonkarahisar	**Kardeş Bobinaj Elektrik - Murat Asal**	Veysel Karani Mah.1135 Sokak No:26/a	0532 397 79 04
Ağrı	**Mak-tek Servis ve El Aletleri - Uğur Berat Yıldırım**	Güven Apt Altı Gök Hamamı Karşısı	0537 649 41 70
Amasya	**Deniz Bobinaj - Musa Çam**	Hacılar Meydanı Mah. Akıncılar Sk. No: 17 / B	0543 952 57 91
Ankara	**Anı Mak.Elk.Bob.Hırd.İnş.İth.İhc.San. ve Tic.A.ş.**	1199 Sokak No:28 Ostim	0312 354 76 24
Ankara	**Yavuz Makina - Levent Yavuz**	Saray Mah. Fatih Sultan Mehmet Blv.no: 368 A Kahramankazan / Ankara	0538 351 30 84
Antalya	**Antmak Elek.Bob.Elk.El Alt.Tam.Bak.Yed.Par.Ser.Hiz.**	Şafak Mah. Akdeniz San.sit.5025 Sok. No:7	0546 203 35 18
Aydın	**Enerji Teknik Bobinaj - Ekrem Karabulut**	Yeni Mahalle 819 Sokak Bidan Apartmanı No:2/b	0544 811 43 70
Aydın	**Özen Bobinaj - Tolga Kılcı**	Ata Mah. Tepecik Bulvarı No: 76	0256 227 07 07
Balıkesir	**Emek Bobinaj - Emrah Onur**	17 Eylül Mah.atatürk Cad.no:235/b	0536 893 72 89
Bingöl	**Ümit Bobinaj**	Ş.mustafa Gündoğdu Mah. Bayındırlık Cad.ss Esnaf Tüc.koop. Galericiler Sit.no:38	0544 842 58 00
Bolu	**Garanti Bob. Elek. Elektronik Oto Yedek Parça**	Sanayi Sitesi 28.blok No:2	0374 215 51 23
Bursa	**Güney Kaynak Rob. ve Oto.Sis.End.HırTicSan.Ltd.Şti.**	Alaaddin Bey Mah. 647 Sk. Zerö Plaza No : 1b/d	0224 363 14 44
Bursa	**E-Tedarik - Elif Yimsel**	Beşevler Mahallesi Gülü 130 Sokak Melih Kent Sitesi D Blok No 11 İç Kapı No Z/1 Nilüfer/ Bursa	0543 229 49 82
Çorum	**Emek Bobinaj - Emre Altunkeser**	Çorum Sanayi Sitesi 37.sokak No 4	0364 234 68 84
Edirne	**Eray Bobinaj - Mustafa Eray Tuğrul**	Küçük Sanayi Sitesi 4. Blok No: 14	0284 225 26 92
Erzurum	**Tolga Makine- Eyüp Tolga Sudaş**	Bakırcı Mah. Cennet Çeşme Sk.yaşam Apt. No:6/e	0442 235 63 64
Eskişehir	**Eskişehir Bobinaj Hırd. Elektrik İnş. San. Tic. Ltd. Şti**	Şirintepe Mahallesi Kayacı Sokak No:1/b	0542 677 64 10
Gaziantep	**Karaşahin Ticaret & Bobinaj - Mustafa Karaşahin**	Küsget Sanayi Sitesi Anafartalar Bulvarı No :46	0544 202 06 50
Giresun	**Sarı Grup - Volkan Sarı**	Çıtlakkale Mah. Sönmez Cad. No: 99/b Merkez	0545 573 28 28
Hatay	**Bal Bobinaj - Ahmet Bal**	Yeni Sanayi Sitesi 5.cadde 51/b Blok No:7	0532 693 68 66
Hatay	**Özdemir Bobinaj-hüseyin Murat Özdemir**	Muradiye Mah. 320/1 Sokak No:29	0326 616 52 54
Mersin	**Adem Coşkun Bobinaj**	İhsaniye Mahallesi Havuzlar Caddesi Tekli Aprt No 51 E Akdeniz / Mersin	0535 505 64 01
İstanbul	**Altek Mekatronik - Mehmet Altay**	İçmeler Mah.altunay Sok.no:1/a	0216 494 03 43
İstanbul	**Birlik Alektromekanik - Ali Şakrakdil**	Perpa Tic. Mrk. B Blok Kat: 4 No : 318	0212 222 94 18-66
İstanbul	**Çelik Makina - Asım Çelik**	Aydıntepe Mah Geçit Sokak No: 28	0555 926 91 94
İstanbul	**Ermak Grup Tek.serve Yapı Ürn. San.tic.ltd.şti.**	Altınşehir Mah.alemdağ Cad. No:626/a	0216 540 46 28
İstanbul	**Osga Bobinaj ve Elektrik- Sacit Geltetik**	Ali Paşa Mah.fatih Sultan Mehmet Cad. Sancak Özsoy San.sit.no:6/49	0541 362 29 40
İstanbul	**Yavuz Makina - Osman Taşçı**	İosb Giyim Sanatkarları İş Ve Ticaret Merkezi 4. Ada A Blok No: 5 Başakşehir / İstanbul	0506 475 25 67
İstanbul	**Özyıldız Teknik Bobinaj - Kadir Yıldız**	Mimarsinan Merkez Mahallesi Tecimen Sanayi Sitesi No:12/a	0532 640 87 61
İstanbul	**Sevnur Bobinaj - Özcan Öztürk**	Esenşehir Mah. Nato Yolu Cad.ilham Sokak No:10b	0216 527 87 67
İstanbul	**Zenmak Makina Servis Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.**	İosb Demirciler Sitesi. C2 Blok Başakşehir No:212	0533 725 59 61
İzmir	**İrfan Bobinaj - İrfan Makineci**	1310 Sk. No:41/b Çankaya	0232 425 35 49
İzmir	**Ulusal Teknik Servis - Mustafa Ulusal**	Gıda Çarşısı Baltalı İş Merkezi 1203 Sk. No:18-c Konak	0232 469 35 33
Kastamonu	**Teknik Bobinaj - Hakan Hasanbaş**	İnönü Mah. İnebolu Cad.sanayi Çarşısı No:132	0366 212 62 26
Kocaeli	**Özteknik Bobinaj Makina San. Tic. Ltd. Şti.**	Gaziler Mah. İbrahim Ağa Cad. No: 159/a	0536 580 10 96
Kütahya	**Kudret Bobinaj - Kudret Eğilmez**	Fuat Paşa Mah.yeni Sanayi Sitesi 19.sok. No:30	0507 230 00 14
Kahramanmaraş	**Bayram Bobinaj - Duran Bayram**	Yavuz Selim Mah.yeni San. Sit.73004.cad.no:31/a	0344 231 08 26
Niğde	**Emek Motor - Ferruh Çankaya**	Eski San. Sit. 1.blok No: 2	0388 232 83 59
Rize	**Çemberci Bobinaj İklim. Sist.San. ve Tic.Ltd. Şti.**	Engindere Mah. Sanayi Sitesi F Blok No: 20	0464 217 45 00
Samsun	**Akış Bobinaj - Evren Bayramkaya**	Sanayi Sitesi Ulus Cad. No:31/b	0362 238 07 23
Tekirdağ	**Çetin Elk. Bobinaj - Erol Çetin**	100. Yıl Mah. Mehmet İlhan Sokak No:12/1c	0282 263 86 60
Tekirdağ	**Özyıl Elektrik Endüstriyel Servis - Kurtuluş Yıldırım**	Gazi Osman Paşa Mah. Aliağa Sk. No: 4a	0282 726 67 04
Tokat	**Çetin Elektrik Bobinaj - Mustafa Çetin**	Sanayi Sitesi Cami Altı No: 22	0356 214 63 07
Şanlıurfa	**Ay Elektrik - Mehmet Emin Nimetoğlu**	Kadıoğlu Mah.vali Fuat Cad. Samsat Kapı Avşaroğlu Garajı No: 7	0414 215 74 76
Uşak	**Akbulut Bobinaj - Görkem Akbulut**	İslice Mah. 1. Bereket Sk.göğeroğlu İşhanı No:1/e	0553 560 01 54
Van	**Kutlu Elektronik Ve Bobinaj-nuri Kutlu**	Ercişli Emrah Sokak Alçekiç Psj.no:20	0432 214 83 13
Aksaray	**Çelikler El Aletleri - Emirhan Çelik**	Bahçesaray Mahallesi 8634 Sk No:1/k K9 Blok	0533 497 33 05
Yalova	**Umut Kaynak Teknolileri San. Ltd. Şti.**	Tersaneler Bölgesi Mevkii 10.sok. No:2/22	0535 283 44 97

İTHALATÇI FİRMA

Ünvanı	: DMAX GLOBAL DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.
Adresi	: Ömerli Mah Fahri Korutürk Cad. No: 74 İç K. No: 5 Arnavutköy / İST.
Telefon No.	: 0850 840 92 34
Faks No.	:
E-mail	: info@dmaxtools.com

ÜRÜNÜN

Cinsi	:
Markası	:
Modeli	:
Seri Numarası	:
Garanti Süresi	: 2 YIL
Azami Tamir Süresi	: 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN

Ünvanı	:
Adresi	:
Telefon No.	:
Faks No.	:
Fatura Tarih ve No.	:
Ürün Teslim Tarihi	:
Ürün Teslim Yeri	:
Belgeyi Dolduranın Adı Soyadı	:

Kaşe - Yetkili İmza

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
   a- Sözleşmeden dönme,
   b- Satış bedelinden indirim isteme
   c- Ücretsiz onarılmasını isteme
   d- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

   haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.
   Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
   - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
   - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
   - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında,

   tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
   - Garanti kapsam şartları ;
     a- Ürün hatalı kullanılmamıştır.
     b- Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve aşınmamıştır.
     c- Yetkili olmayan kişilerce tamire çalışılmamıştır.
     d- Satın alma belgesi (fatura) ibraz edilmiştir.
     e- Ürün, tüm orijinal parçaları ile iade edilmiştir.
8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

EEE Yönetmeliğine uygundur.

CE

TR DMAX®

PROFESSIONAL POWER TOOLS

AKÜLÜ DARBELİ MATKAP

CORDLESS IMPACT DRILL



Kullanım Kılavuzu

Instruction Manual

20V 2.0Ah LITHIUM-ION

Çağrı Merkezi
0850 840 92 34

DMX3006
MODEL NO: C3221